





















GE6-LL R1/8 223-12270-7 	GE6-LL M6x1 223-12533-9 	GE6-LL M8x1 223-13023-1 	GE6-LL M10x1 223-12271-7 	Stutzen 90° L37 532-30739-8 	Überwurfmutter 6-LL 223-12374-9 
WE6-LL R1/8 223-12485-9 	WE6-LL M6x1 223-13023-2 	WE6-LL M8x1 223-13023-3 	WE6-LL M10x1 223-13021-3 	Stutzen 45° kurz 532-32183-3 	Schneidring 6-LL 223-12295-2 
G6-LLC 223-12482-9 	Rohrstutzen 6-LL 432-24162-6 	Verbinder für HD Ltg. 432-24162-2 	Schraubhülse 8.6 432-23031-1 	Schlauchstutzen 432-24162-1 	HD- Schlauch 8.6mm 504-36033-3 (nicht im Koffer) 

Nachbestellung per:

E-Mail info@treboux.ch
What'sapp 079 403 8 403
Telefon 033 221 98 44
Webshop www.treboux.ch/shop/



Treboux Fahrzeug - Technik AG
Talgut - Zentrum 7
3063 Ittigen BE
www.treboux.ch


Montage Schraubhülse und Stutzen



o Hülse aufstecken



o Hülse im
Gegenuhrzeigersinn
aufschrauben

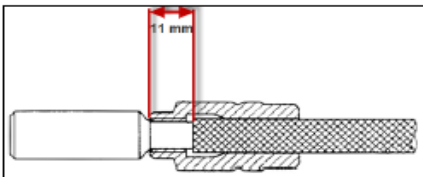

o Bis Schlauch 11mm vor Öffnung ansteht



o Stutzen bündig einschrauben (im Uhrzeigersinn)


Montage Schneidring und Überwurfmutter

o Schneidring und
Überwurfmutter an
Verschraubung aufsetzen

o mit Fingern festziehen

o Stutzen einstecken

o Überwurfmutter 1.5 Umdrehungen anziehen

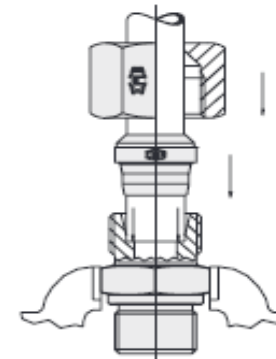

TREBOUX
FAHRZEUG-TECHNIK AG

Treboux Fahrzeug - Technik AG
Talgut - Zentrum 7
3063 Ittigen BE
www.treboux.ch