



GEKV6-R1/8 Z 226-14111-1	GEKV6-M6x1 226-14111-4	GEKV6-M8x1 226-14111-2	GEKM6-M10x1 226-14111-3	RS-Vent. SSV 226-14091-4	Schlauchstutzen 45° 532-32183-1
WEKM6-R1/8 Z 226-13753-9	WEKM6-M6x1 226-14123-4	WEKV6-M8x1 226-14123-2	WEKV6-M10x1 226-14123-3	Schlauchstutzen 90°lang 532-30738-1	Schlauchstutzen 90°kurz 532-30739-1
WEDKM6-R1/8 226-13756-9	WEDKV6-M6x1 226-14157-3	WEDKV6-M8x1 226-14157-1	WEDKM6-M10x1 226-14157-2	Schraubhülse 8.6 432-23031-1	Schlauchstutzen 432-24162-1

Hochdruck Schlauch	8.6mm (DN04)	504-36033-3
--------------------	--------------	-------------

Nachbestellung per:

E-Mail info@treboux.ch
What'sapp 079 403 8 403
Telefon 033 221 98 44
Webshop www.treboux.ch/shop/



Treboux Fahrzeug - Technik AG
Talgut - Zentrum 7
3063 Ittigen BE
www.treboux.ch


Montage Schraubhülse und Stutzen



o Hülse aufstecken



o Hülse im
Gegenuhrzeigersinn
aufschrauben

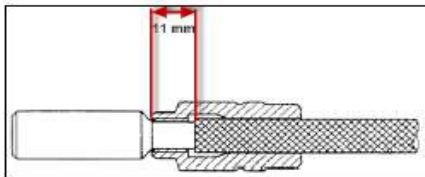

o Bis Schlauch 11mm vor Öffnung ansteht



o Stutzen bündig einschrauben (im Uhrzeigersinn)


Montage Schneidring und Überwurfmutter

o Schneidring und
Überwurfmutter an
Verschraubung aufsetzen

o mit Fingern festziehen

o Stutzen einstecken

o Überwurfmutter 1.5 Umdrehungen anziehen

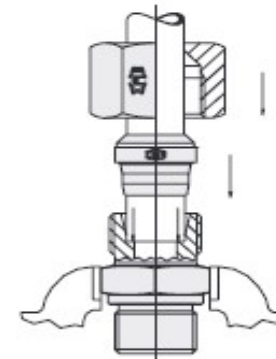

TREBOUX
FAHRZEUG-TECHNIK AG

Treboux Fahrzeug - Technik AG
Talgut - Zentrum 7
3063 Ittigen BE
www.treboux.ch