

Reparatur Anleitung

Problem: Powerluber fördert nicht / baut keinen Druck auf

Ursache: Oftmals gelangen beim Kartuschen Wechsel Rückstände von den Kartuschen in das Fett und gelangen in den Pumpenraum dadurch kann danach kein Druck mehr aufgebaut werden.



spröde Bruchkante an Kartusche

Abhilfe:




Verschlusschraube des Rückschlagventils öffnen



Schraube mit Feder entfernen.

Wenn der Förderkolben in der unteren Position ist, strömt Fett vom Behälter aus. Ist der Kolben in der oberen Position ist der Ausfluss unterbrochen.

Gegebenenfalls mit dem Auslöseschalters der Fettpresse Motor laufen lassen bis das Fett ausströmt. Fett ausströmen lassen bis die Kugel austritt.

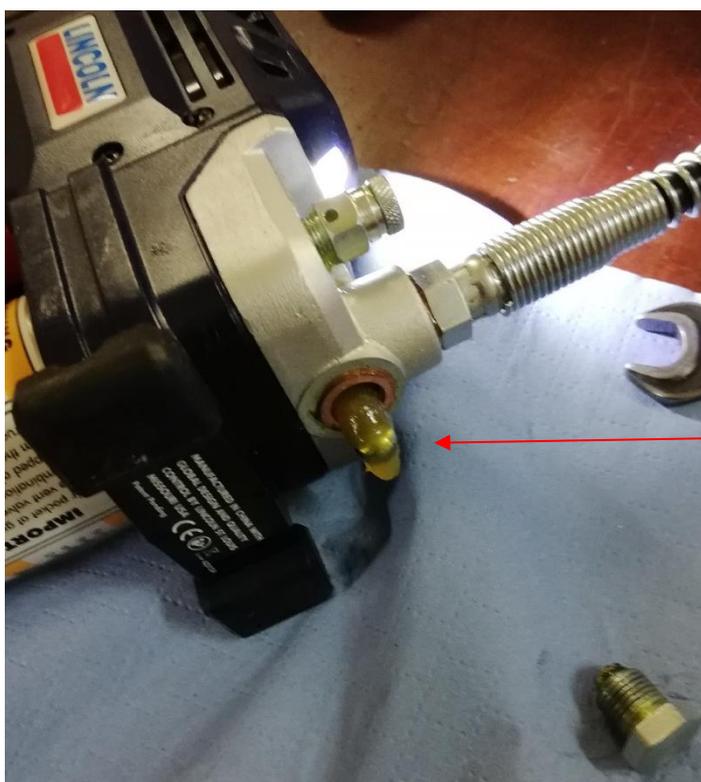

Kugel

Sobald die Kugel ausgetreten ist, Motor abschalten damit der Fettfluss stoppt. (ggf. Motor kurz einschalten bis dieser in der oberen Position stoppt.)



Pumpenraum reinigen



Kartuschen Teil im Fett



Kugel, Dichtring und Schraube / Feder reinigen

Teile wieder einbauen. Powerluber ohne Gegendruck laufenlassen, bis Fett regelmässig austritt.

Falls das Problem nicht gelöst ist, Powerluber komplett einsenden.

Versandtipp: Versenden Sie den kompletten Powerluber (inkl. Ladegerät und Akku) direkt im Koffer per Post. Sichern Sie den Koffer gegen öffnen durch Kabelbinder oder Klebeband und bringen Sie die Versandinformationen direkt an. Legen Sie unbedingt folgende Informationen bei: **Absender** und Problembeschreibung. Bei Garantie Anspruch auch die Kaufbelege!

Einsendeadresse per Post:

Treboux Fahrzeug-Technik AG
Tryssetstrasse 930
3076 Worb



Wenn Sie per UPS, DHL, DPD, TNT oder ähnlichen Speditionen einsenden. Können Sie bitte die Einsendung telefonisch oder per Mail an. (Pakete können ggf. nicht angenommen werden!)

Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie einfach an: 033 221 98 44 oder senden Sie eine E-Mail an info@treboux.ch